

# Remote Control Center PRO 操作說明 iOS 版

## 目錄

系統需求 .....	1
iTunes 下載連結 .....	1
系統設置 .....	1
主畫面 .....	2
掃描裝置 .....	2
新增子機 .....	2
修改主機 .....	4
切換子機頻道 .....	6
修改子機 .....	7
刪除子機 .....	8
增加群組 .....	9
切換群組頻道 .....	10
修改群組 .....	12
新增子機至群組 .....	14
刪除群組 .....	15
新增情境模式 .....	16
套用情境模式 .....	17
修改情境模式 .....	19
刪除情境模式 .....	20

# Remote Control Center PRO 操作說明 iOS 版

## 系統需求

APP 名稱: Remote Control Center PRO



iOS 版本 7.0 以上

大小: 5.1M

## iTunes 下載連結

<https://itunes.apple.com/us/app/remove-control-center-pro/id930779117?l=zh&ls=1&mt=8>



## iTunes 下載 QR 碼

## 系統設置

開始設置之前，需先把主機-子機-交換機-無線路由器連接起來

手機使用 WIFI 連接，手機需手動更換 IP 位址與主機/子機在同網段

系統 IP 設定預設為 Auto IP，在本模式下會自動配發 169.254.x.x (子網路遮罩: 255.255.0.0) 之 IP，用戶亦可自行設定為 DHCP 或是固定 IP 模式，設定方法請參考產品說明書(網頁設定章節之 IP Setup 說明)。

取得子機 IP 方法有三種方式:

- 1.使用 APP 內 Scan Device 功能掃描
- 2.在開機時右下角所顯示的 Local IP
- 3.開機後由遙控器按 [MENU] [1] [ENTER]，可在螢幕上顯示出子機的 IP 位址(IP Address)

取得主機 IP 方法有兩種方式:

- 1.使用 APP 內 Scan Device 功能掃描
- 2.主機和子機設定成同一 頻道並相連接，在子機遙控器按 [MENT] [2] [ENTER]，可在子機上螢幕上顯示出主機的 IP 位址( Host IP Address)

# Remote Control Center PRO 操作說明 iOS 版

## 主畫面



第一次使用此軟體會進入 Client 頁面


左上「+」新增 Client 端設備

右上「Edit」刪除 Client 端設備

左下「Host」進入設定 Group/Scene 模式選擇頁面

右下「Info」顯示 Info 訊息

## 掃描裝置

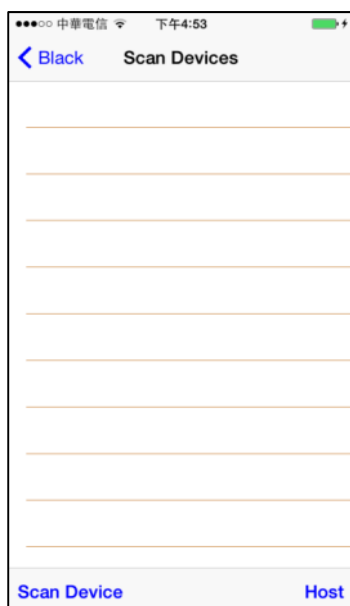

點選主畫面左上「+」按鈕後進入「Scan Device」頁面

點擊左下角「Scan Device」開始掃描連結的 client 及 host

## 新增子機



掃描結束後將顯示所有 Client 清單


Host 裝置將被自動加入右下角 Host 頁面

點擊清單中的 IP 進入 Add Device 頁面新增 Client

## Remote Control Center PRO 操作說明 iOS 版




將設備名稱輸入完成後按下「Add Device」鍵，即可完成新增  
注意：名稱不可重複

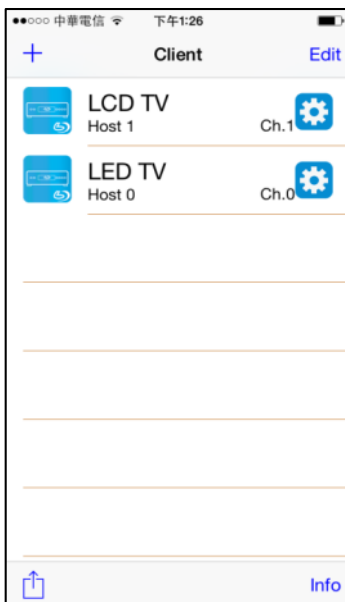


完成新增後返回主頁面，即可看見所新增的 Client 設備

# Remote Control Center PRO 操作說明 iOS 版

## 修改主機

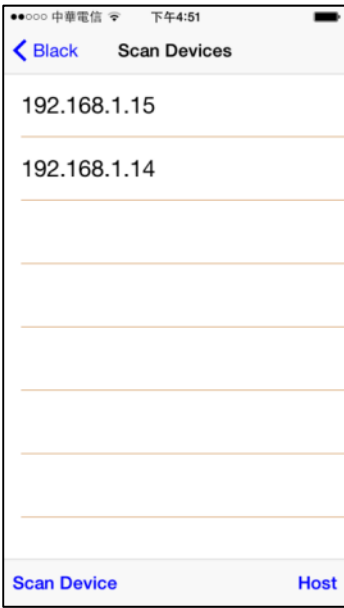

點擊右下角「Host」進入設定頁面

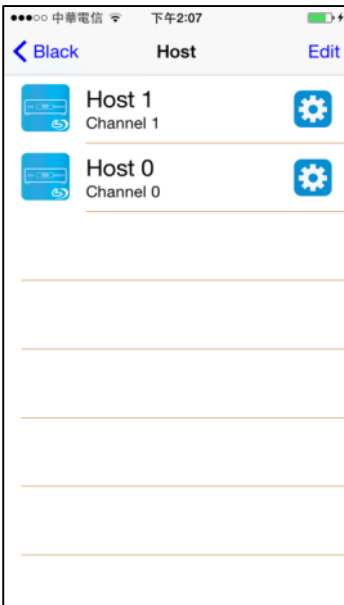


點擊齒輪圖示進入修改頁面



輸入名稱及點選圖示後按下頁面右上的「Save」鍵便可完成修改


# Remote Control Center PRO 操作說明 iOS 版

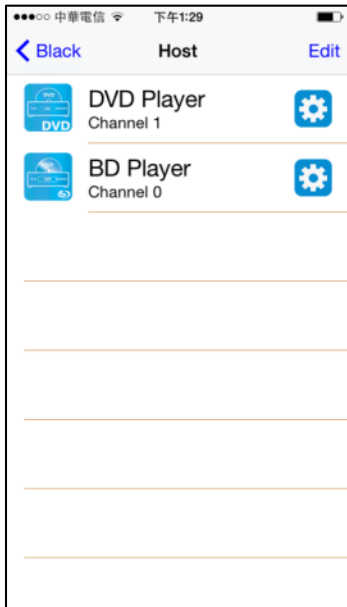

返回 Host 頁面可發現名稱及圖示已修改完成

# Remote Control Center PRO 操作說明 iOS 版

## 切換子機頻道

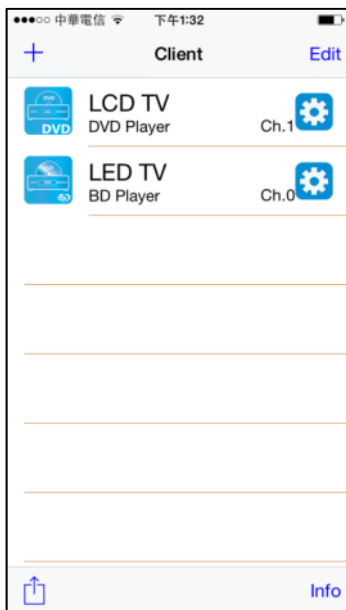

左側為 host 圖示

中間上方大字為 client 名稱

中間下方小字為 host 名稱

**注意:** 若顯示「Specify the host does not exist」表示該 host 不存在

右側 Ch.顯示 host 頻道號碼, 例如: Channel2 將顯示「Ch.2」

右側齒輪圖示可修改 client 名稱

點擊齒輪以外的區域可進入 Select Host 頁面切換頻道




此頁面將列出所有已登錄的 host 供選擇



點選 Channel 後該欄位的顏色更會改變並立即切換畫面


## 修改子機

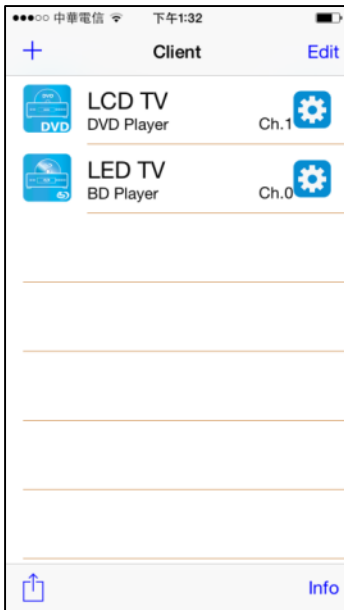

點擊齒輪圖示將跳出對話框



於對話框中輸入名稱後點擊「Save」儲存

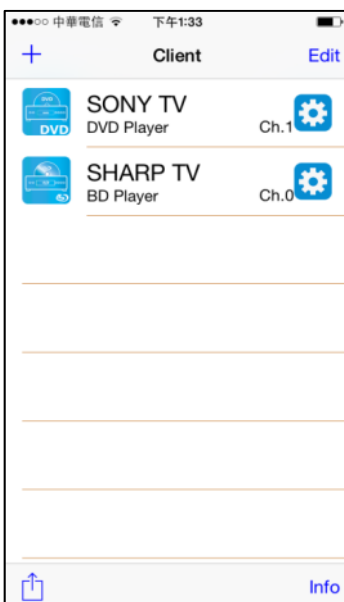


返回 Client 頁面可發現名稱及圖示已修改完成


## 刪除子機



於 Client 頁面點擊右上角「Edit」開啟多選功能

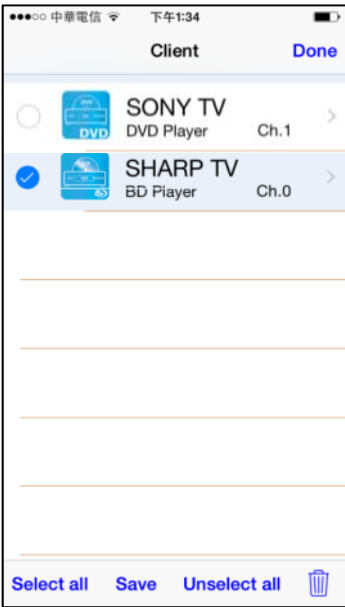


勾選欲刪除的 client 後點擊右下角垃圾桶將跳出對話框

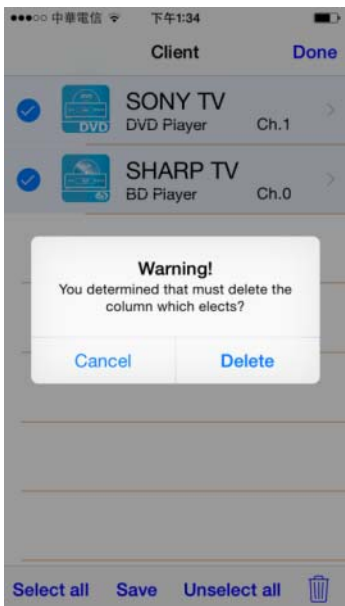


點擊「Delete」後即完成刪除動作

# Remote Control Center PRO 操作說明 iOS 版


## 增加群組

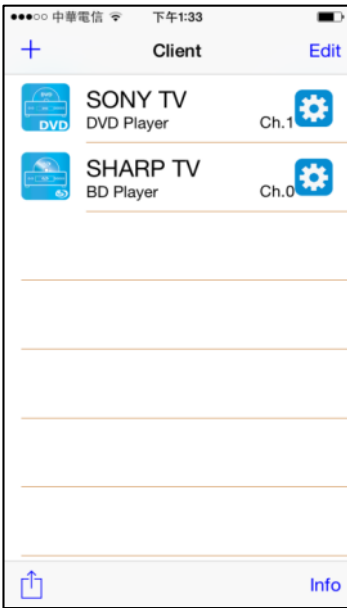

於 Client 頁面點擊右上角「Edit」開啟多選功能

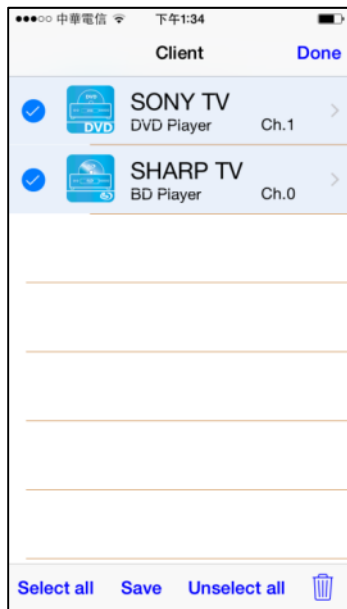

勾選欲加入群組的 client 後點擊中間下方「Save」

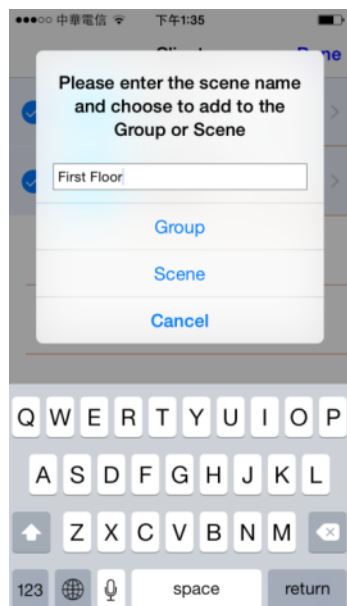


輸入名稱後點擊「Group」


點擊右上角「Done」退出

注意: 群組名稱不可空白或重複


## 切換群組頻道

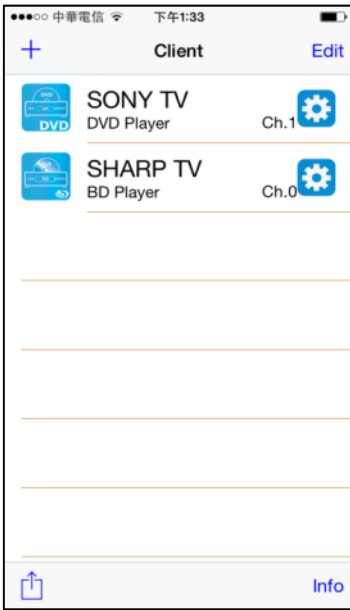

點擊左下角圖示進入 Group/Scene 模式選擇

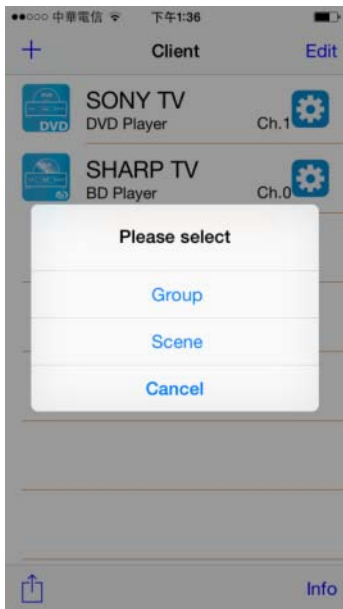


點擊對話框中「Group」進入 Group 頁面

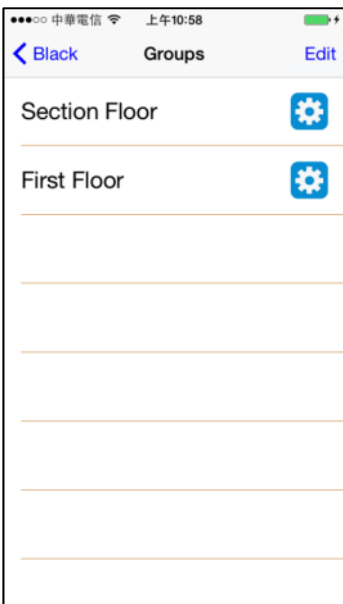


點擊群組名稱以進入 Select Host 頁面

# Remote Control Center PRO 操作說明 iOS 版

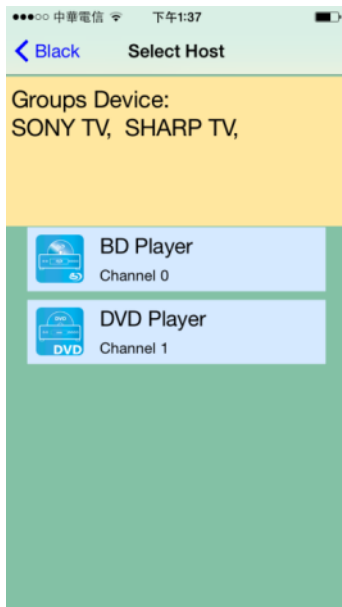


黃色區塊為群組內裝置名稱

綠色區塊為可選擇之頻道

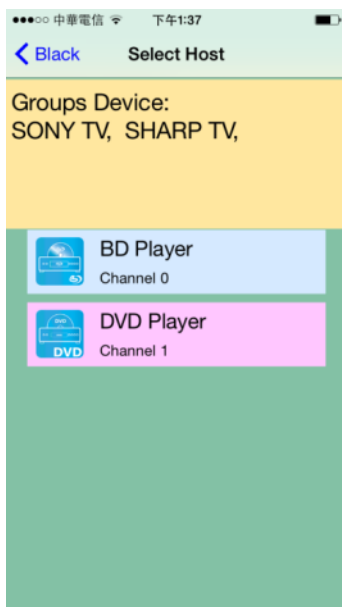


點選 Channel 後該欄位的顏色更會改變並立即切換畫面


## 修改群組

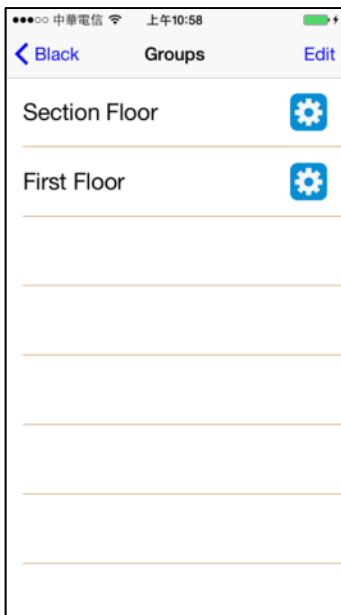


於 Group 頁面內點擊齒輪圖示進入修改頁面

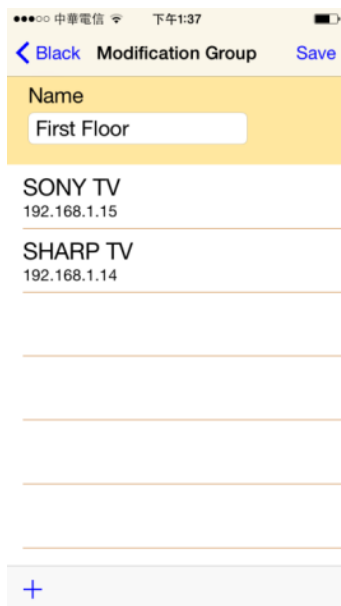

點擊名稱欄位進行修改

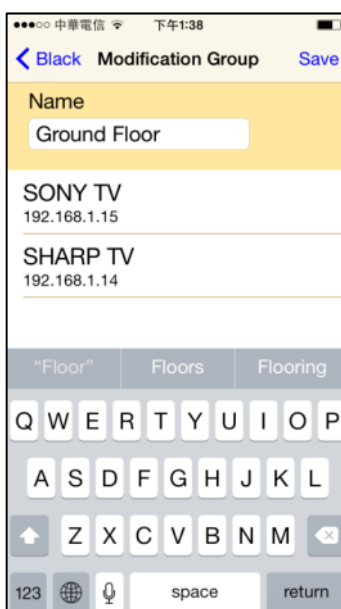

# Remote Control Center PRO 操作說明 iOS 版

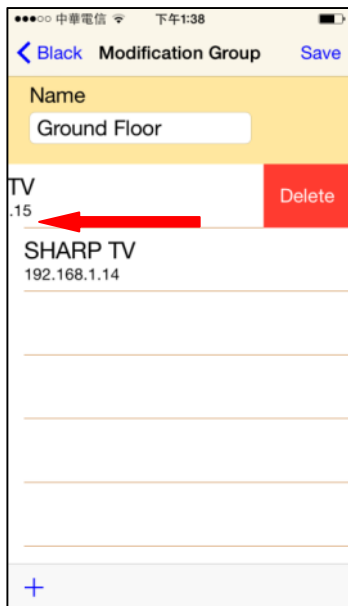


拖曳 client 到左側以顯示「Delete」按鈕  
點擊「Delete」刪除 client

# Remote Control Center PRO 操作說明 iOS 版


## 新增子機至群組



於 Modify Group 頁面點擊左下角「+」以新增 client

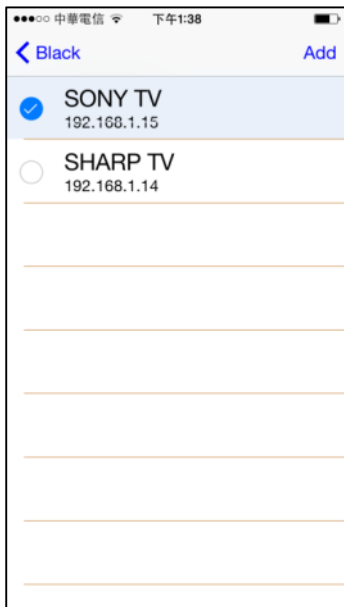


勾選欲加入的 client 後點擊右上角 Add，將自動跳回 Modify Group 頁面

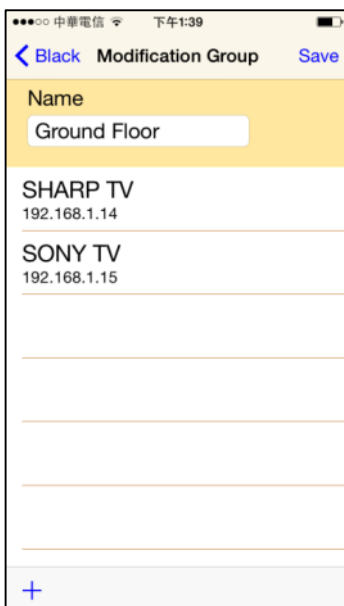


返回 Modify Group 頁面後將看見剛才新增的 client  
點擊右上角「Save」儲存修改


## 刪除群組

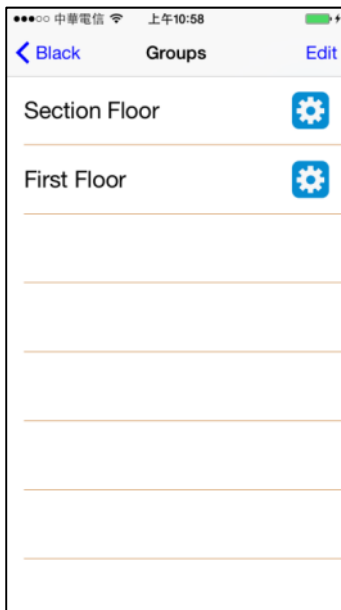

於 Group 頁面點擊右上角「Edit」以顯示「-」按鈕

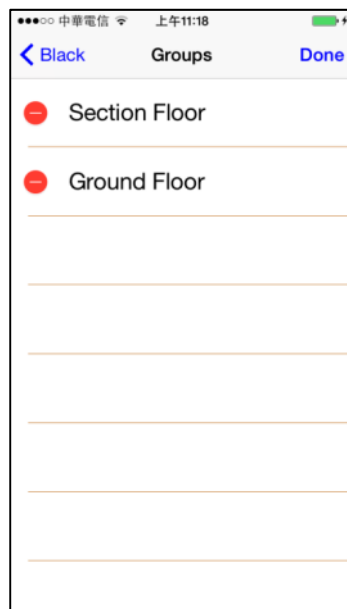


點擊「-」按鈕以顯示「Delete」按鈕

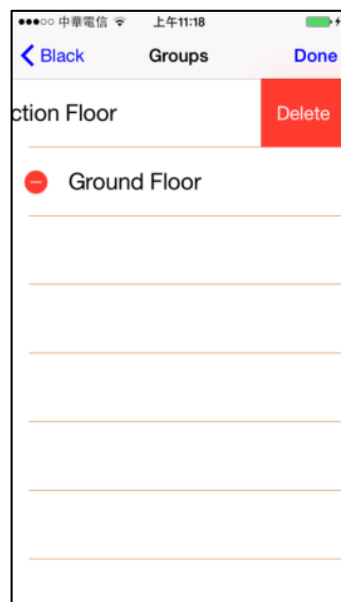


點擊「Delete」按鈕以刪除群組

點擊右上角「Done」退出

## 新增情境模式

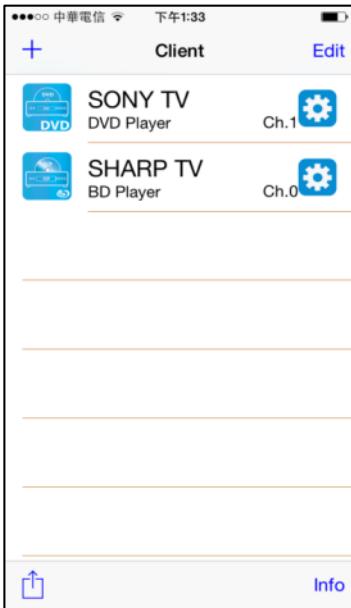


於 Client 頁面點擊右上角「Edit」開啟多選功能

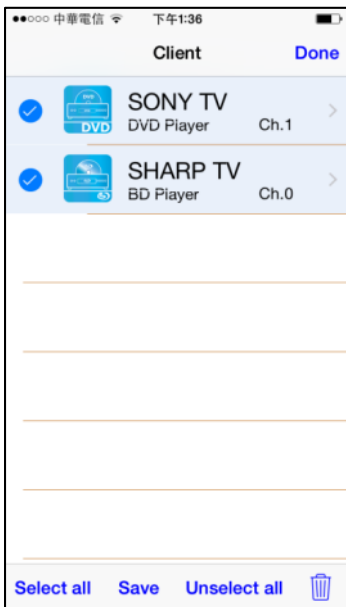

勾選欲加入情境模式的 client 後點擊中間下方「Save」

注意: 若顯示「Specify the host does not exist」表示該 host 不存在，將無法加入情境模式

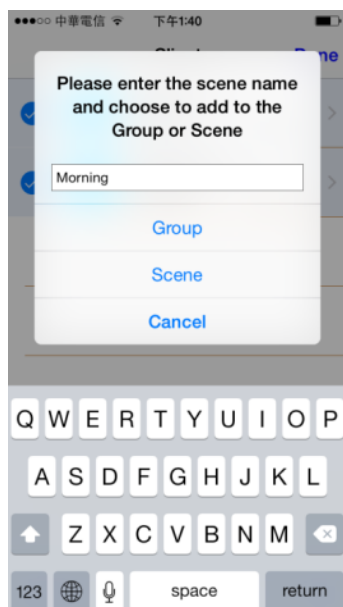


輸入情境模式的名稱後點擊「Scene」儲存


注意: 情境模式名稱不可空白或重複

點擊右上角「Done」退出


## 套用情境模式

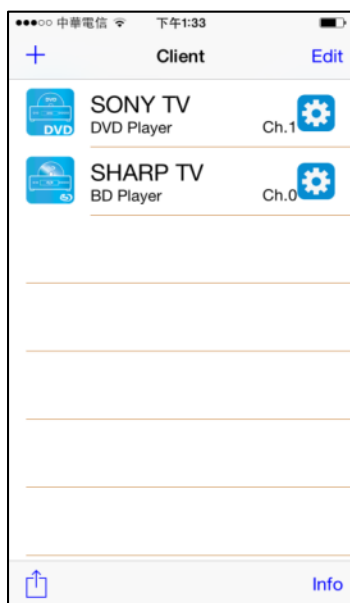

點擊左下角圖示進入 Group/Scene 模式選擇

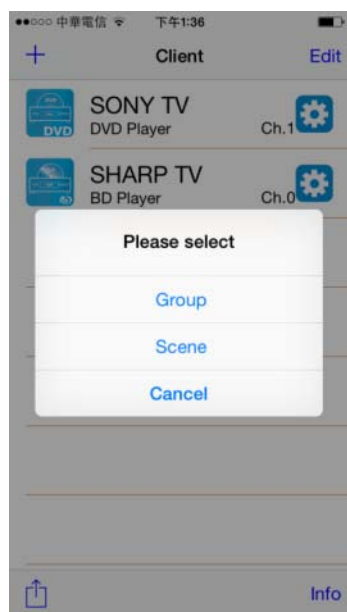


點擊「Scene」進入情境模式頁面

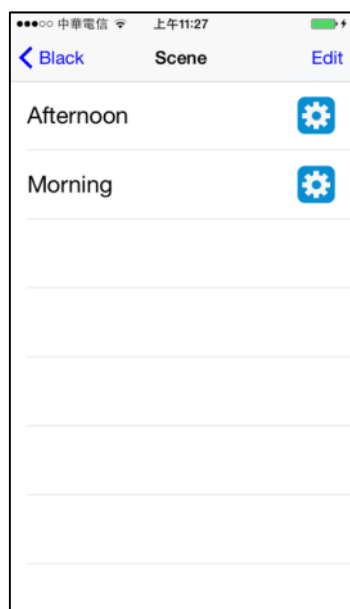


點擊情境模式名稱以套用

## Remote Control Center PRO 操作說明 iOS 版

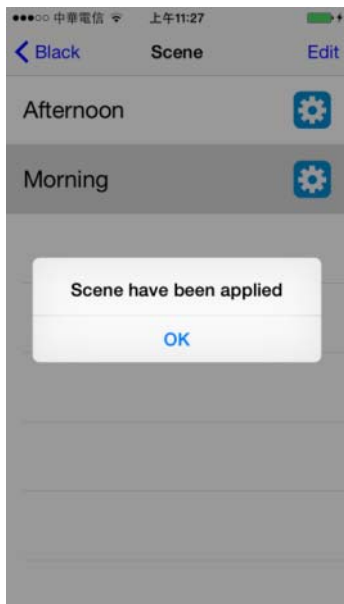


選擇完畢將跳出對話框顯示「Scene have been applied」


## 修改情境模式

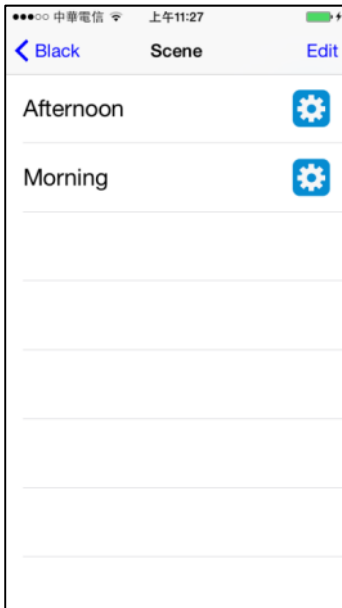

於 Scene 頁面點擊右側齒輪圖示進行修改

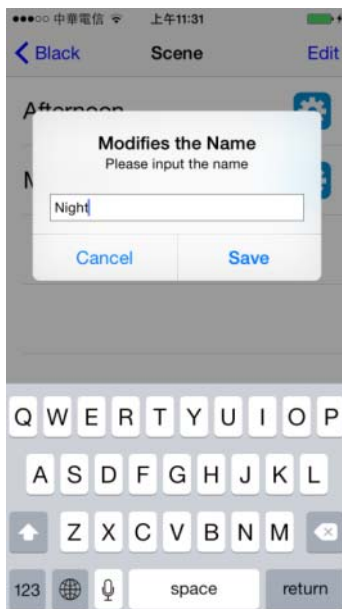


於對話框輸入新的情境模式名稱後點擊「Save」儲存

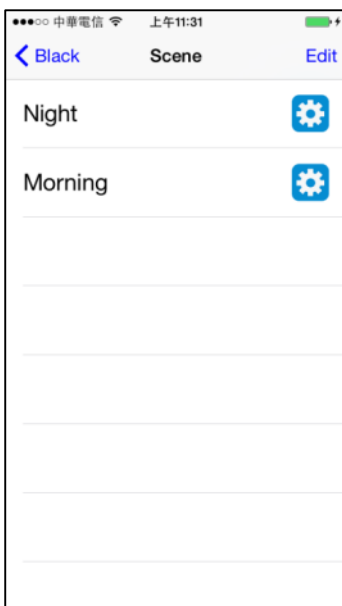


返回 Scene 頁面後將看見情境模式名稱已修改

# Remote Control Center PRO 操作說明 iOS 版


## 刪除情境模式

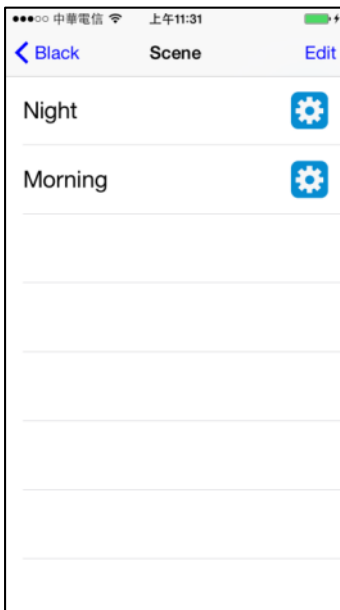

於 Scene 頁面點擊右上角「Edit」以顯示「-」按鈕

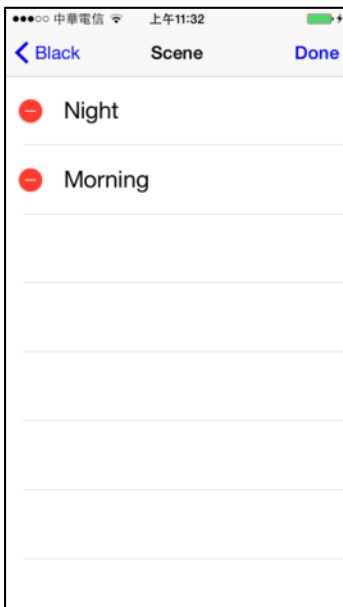

點擊「-」按鈕以顯示「Delete」按鈕

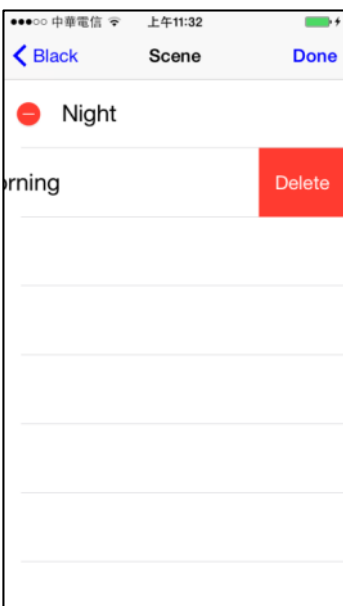

點擊「Delete」按鈕以刪除情境模式

點擊右上角「Done」退出